

# Presto - PS®

Зрошувальні системи

**ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ**

**7701: ЕЛЕКТРОННИЙ ТАЙМЕР ПОДАЧІ ВОДИ З КУЛЬОВИМ КЛАПАНОМ**

## ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

**Рекомендований тиск води:** 0,5 - 6 bar.

У разі більш високого тиску використовуйте регулятор тиску.

**Рекомендована температура води:** 4°- 60°C.

Виріб не є морозостійким, тому необхідно його демонтувати на зимовий період.

**Рекомендоване джерело води:** використовуйте лише чисту проточну воду. Якщо ви використовуєте воду з водоєм, обов'язково встановіть фільтр в магістраль, що подає воду, до входу в таймер. Цей таймер розроблений для використання в побутових зрошувальних системах. Таймер не призначений для використання з розчинами хімічно активних речовин, харчовими та легкозаймистими рідинами!

**Батареї:** використовуйте лише алкалінові батареї.

**Монтаж та експлуатація:** для правильної та безперебійної роботи встановлюйте таймер вертикально по осі входу/виходу. Не тягніть за шланг під час підключення до таймера.

**НЕ БРИЗКОЗАХИЩЕНИЙ:** ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ НЕ Є БРИЗКОЗАХИЩЕНИМИ, ТОМУ ВАРТО ВРАХОВУВАТИ ЦЕЙ МОМЕНТ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТАЙМЕРА! (не допускайте попадання бризок на таймер)

## **ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙ**

Живлення здійснюється від 2 алкалінових батарей AA 1,5В. На задній стороні таймера розташований відсік для встановлення елементів живлення. Зніміть кришку відсіку та встановіть батареї, дотримуючись полярності. Обережно встановіть кришку і притисніть до кляцання фіксатора, щоб уникнути попадання води в середину виробу.

## НАЛАШТУВАННЯ ТАЙМЕРА



### ФУНКЦІЇ ДИСКУ

#### (SET CLOCK)

**ВСТАНОВЛЕННЯ ГОДИННИКА:** встановлення поточного часу та дати;

#### (RUN DAY SET)

**ВСТАНОВЛЕННЯ ДНІВ ПОЛИВУ:** вибір днів тижня, коли проводитиметься полив;

#### (SET START TIMER)

**ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ ПОЧАТКУ ПОЛИВУ:** вибір одного або двох сеансів поливу на день;

#### (SET MINUTES)

**ВСТАНОВЛЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПОЛИВУ:** тривалість сеансу поливу від 1 до 120 хвилин;

#### (SET TIME DELAY)

**ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ ВІДСТРОЧЕННЯ ПОЛИВУ:** відкладений полив до 96 годин на випадок дощу;

#### (MANUAL)

**РУЧНЕ ВКЛЮЧЕННЯ:** ручний запуск поливу в обхід програми;

#### (OFF)

**ВИМИКАННЯ:** вимикання приладу;


#### (AUTO)

**АВТО:** увімкнення встановленої програми в автоматичному режимі.

**КНОПКИ: ВЛІВО/ ОК  
/ВПРАВО**




## (OFF) В

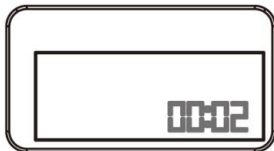

- Поверніть диск у режим **(OFF)** вимкнення;
- На дисплеї розпочнеться 10 секундний зворотній відлік;
- Таймер вимкнеться через 10 секунд.

## (MANUAL) РУЧНИЙ РЕЖИМ

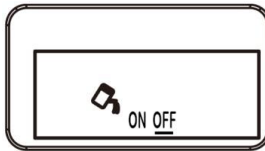

- Переведіть програму в режим ручного налаштування;
- Поверніть диск у режим **(MANUAL)** ручного налаштування;
- Затисніть ліву **(LEFT)** та праву **(RIGHT)** кнопки, щоб на екрані з'явилися опція **(ON/OFF)**. Натисніть **(OK)**.

## АТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ

При перемиканні диска в режим **(AUTO)**, програма поливу почне запуск. Дисплей автоматично транслюватиме вашу програму поливу, щоб ви могли побачити які саме опції були задані. Через 30 секунд дисплей автоматично згасне, щоб продовжити заряд батареї.

Якщо Ви ще не встановили програму поливу, дотримуйтесь інструкцій у розділі «НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМИ ПОЛИВУ»

## НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМИ ПОЛИВУ

### ВСТАНОВЛЕННЯ ГОДИННИКА



- Поверніть диск у режим (**SET CLOCK**) встановлення часу;
- Затиснуть ліву (**LEFT**) та праву (**RIGHT**) кнопки, щоб вибрати день тижня, а потім натисніть (**OK**);
- Встановіть поточний час, потім натисніть (**OK**);
- Таймер не переводить час на літній чи зимовий час автоматично!

### ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ ПОЛИВУ



- Поверніть диск у режим (**SET RUN DAY**) встановлення часу поливу;
- За замовчуванням тиждень починається з (**Sunday**) неділі;
- Натисніть ліву (**LEFT**) та праву (**RIGHT**) кнопки, щоб вибрати день. Натисніть (**OK**). Під вибраним днем з'явиться чорна лінія;
- Повторіть те саме щоб вибрати інші дні за необхідності;
- Щоб скасувати, виберіть день та натисніть (**OK**).

### ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ ЗАПУСКУ



- Повернуть диск у режим (**SET START TIME**) встановлення часу поливу;
- Затисніть ліву (**LEFT**) та праву (**RIGHT**) кнопки, щоб вибрати 1 або 2 сесії поливу. Натисніть (**OK**);
- Введіть час поливу.

### ВСТАНОВЛЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПОЛИВУ



- Поверніть диск у режим (**SET MINUTES**) встановлення тривалості поливу;
- Затисніть ліву (**LEFT**) та праву (**RIGHT**) кнопки, щоб встановити тривалість поливу. Натисніть (**OK**);
- Ваша програма поливу встановлена.

## АВТО




- Поверніть диск у режим **(AUTO)** авто та ваша програма поливу почне свою роботу;
- Дисплей автоматично транслюватиме вашу програму поливу, щоб ви могли побачити які саме опції були задані.

## ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ ВІДСТРОЧЕННЯ



- Якщо йде дощ або ви хочете відкласти початок програми поливу, тоді Вам знадобиться ця функція;
- Поверніть диск у режим **(SET TIME DELAY)** встановлення часу відстрочення;
- Затисніть ліву **(LEFT)** та праву **(RIGHT)** кнопки, щоб встановити час відстрочення. Натисніть **(OK)**;
- Поверніть диск на **(AUTO)**.

## ІНДИКАТОР РОЗРЯДУ БАТАРЕЇ

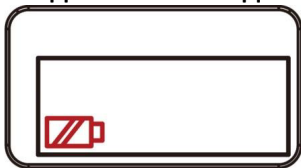

- Якщо екран білий і блимає піктограма батареї, це означає, що час її замінити;
- Таймер вимкнеться автоматично та закриє клапан перш, ніж батарея повністю розрядиться.

## ЯКЩО ТАЙМЕР НЕ ПРАЦЮЄ

### Якщо вода не подається, перевірте таке:

1. Переконайтесь, що кран подачі води у таймер увімнено.
2. Перевірте заряд батарей та правильність їх встановлення. Замініть батареї за потреби.
3. Переконайтесь, що вказана тривалість поливу відповідає вказаному часу завершення програми.  
Наприклад, можливо, Ви вказали тривалість поливу 1 годину, а час завершення поливу менше або більше 60 хвилин.

### ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

- ✓ Використовуйте тільки алкалінові батареї типу АА.
- ✓ Щоб уникнути корозії, завжди виймайте батареї, якщо таймер не використовується тривалий період або коли батарея розряджена.
- ✓ Уникайте потрапляння бруду або інших частинок у таймер, вони можуть порушити його роботу.

Для більш детальної інформації відвідайте наш сайт: <http://presto-ps.ua/>